


CARGO BOXES

Hatch Clearance


To determine which cargo boxes fit your vehicle without contacting your hatch, measure from the center of your vehicle's front roof rack crossbar to the point where the roof meets the hatch. Compare this number to the "Front Clearance" dimensions below. If your vehicle measures more than the number listed, that cargo box will fit your vehicle without contacting your hatch.

Note: some roof racks feature adjustable position crossbars. Moving the crossbars forward on the vehicle will increase the number of cargo boxes that fit without contacting the hatch. If you're unsure whether your vehicle's crossbars can be re-positioned, see your vehicle or roof rack manufacturer for assistance.

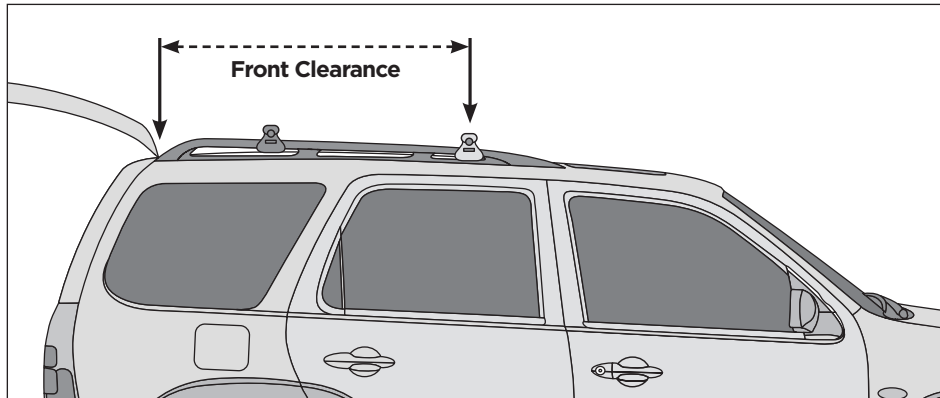

Box Mounting Dimensions

Model #	Name	Minimum Spacing	Maximum Spacing	Mounting Width	Front Clearance
612	Hyper	23 5/8"	35 1/2"	22 1/2"	50 5/8"
6299	Motion XT XXL	23 5/8"	36 7/8"	23 1/2"	55"
6298	Motion XT XL	23 5/8"	36 7/8"	22"	51 1/4"
6297	Motion XT L	23 5/8"	36 7/8"	22"	47 1/2"
6295	Motion XT Alpine	23 5/8"	36 7/8"	23 1/2"	55"
6359B	Force XT XXL	23 5/8"	35 1/2"	23 5/8"	54 3/4"
6358B	Force XT XL	23 5/8"	35 7/8"	22"	51 1/8"
6357B	Force XT L	23 5/8"	36 1/8"	21 1/4"	47 1/2"
6356B	Force XT Sport	23 5/8"	36 3/4"	13"	48 1/4"
615	Pulse L	23 5/8"	34 3/8"	17 1/2"	46 3/8"
614	Pulse M	23 5/8"	33 3/8"	21 5/8"	42 5/8"
613	Pulse Alpine	23 5/8"	35 3/4"	14 1/2"	55 1/4"
682*	Sidekick	23 5/8"	28"	14 3/8"	36"

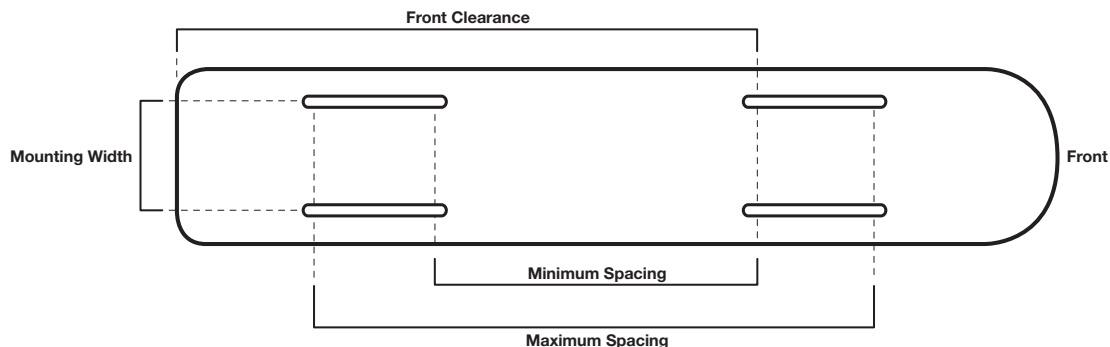


* Thule Sidekick 682 has 4 holes at each mounting point instead of a slot.

BAÚLES DE TECHO

Espacio para la compuerta


Para determinar qué tipo de baúles de carga se pueden instalar en su vehículo sin que toquen la compuerta, mida la distancia desde el centro del travesaño delantero del portaequipajes de techo de su vehículo hasta el punto donde el techo se une a la compuerta. Compara esta medición con las dimensiones en la sección "Espacio delantero" que se encuentra a continuación. Si las medidas de su vehículo exceden las dimensiones enumeradas, el baúl de carga se puede instalar en su vehículo sin tocar la compuerta.

Nota: Algunos portaequipajes de techo cuentan con travesaños de posición ajustable. Si mueve los travesaños hacia adelante, podrá instalar una mayor cantidad de baúles de carga sin tocar la compuerta. Si no está seguro de que los travesaños del vehículo se puedan mover, comuníquese con el fabricante del portaequipajes de techo o el vehículo para obtener asistencia.

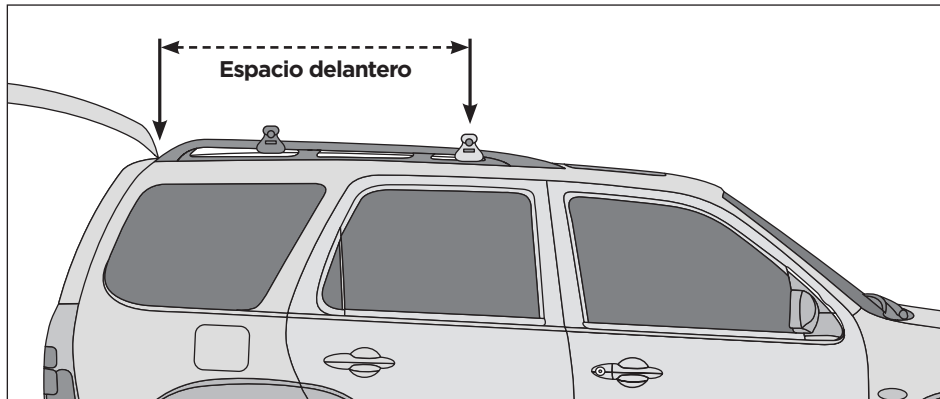

Medidas para la instalación del baúl

N.º de modelo	Nombre	Espacio mínimo	Espacio máximo	Ancho para la instalación	Espacio delantero
612	Hyper	60 cm / 23 5/8"	90 cm / 35 1/2"	57 cm / 22 1/2"	129 cm / 50 5/8"
6299	Motion XT XXL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"
6298	Motion XT XL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/4"
6297	Motion XT L	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	121 cm / 47 1/2"
6295	Motion XT Alpine	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"
6359B	Force XT XXL	60 cm / 23 5/8"	90 cm / 35 1/2"	61 cm / 23 5/8"	139 cm / 54 3/4"
6358B	Force XT XL	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/8"
6357B	Force XT L	60 cm / 23 5/8"	92 cm / 36 1/8"	54 cm / 21 1/4"	121 cm / 47 1/2"
6356B	Force XT Sport	60 cm / 23 5/8"	93 cm / 36 3/4"	33 cm / 13"	122 cm / 48 1/4"
615	Pulse L	60 cm / 23 5/8"	87 cm / 34 3/8"	44 cm / 17 1/2"	118 cm / 46 3/8"
614	Pulse M	60 cm / 23 5/8"	85 cm / 33 3/8"	56 cm / 21 5/8"	108 cm / 42 5/8"
613	Pulse Alpine	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 3/4"	37 cm / 14 1/2"	140 cm / 55 1/4"
682*	Sidekick	60 cm / 23 5/8"	71 cm / 28"	36 cm / 14 3/8"	91 cm / 36"

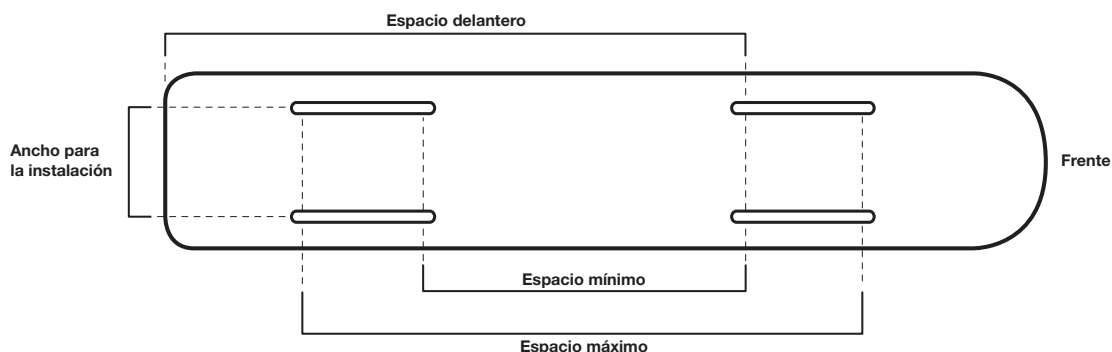


* El modelo Thule Sidekick 682 tiene 4 orificios en cada punto de fijación, en lugar de una ranura.

COFFRES DE TOIT

Dégagement du hayon


Pour déterminer quels coffres de toit conviennent à votre véhicule sans qu'ils n'entrent en contact avec votre hayon, prenez la mesure à partir du centre de la barre transversale de support de toit avant de votre véhicule jusqu'au point où le toit rejoint le hayon. Comparez ce chiffre aux dimensions « Dégagement avant » ci-dessous. Si les dimensions de votre véhicule sont supérieures à celles énumérées ci-dessous, ce coffre de toit pourra être installé sur votre véhicule sans entrer en contact avec votre hayon.

Remarque : certains supports de toit sont dotés de barres transversales réglables. Le déplacement des barres transversales vers l'avant du véhicule augmentera le nombre de coffres de toit pouvant être installés sans entrer en contact avec le hayon. Si vous n'êtes pas certain que les barres transversales de votre véhicule peuvent être repositionnées, consultez le fabricant de votre véhicule ou celui du support de toit pour obtenir de l'aide.

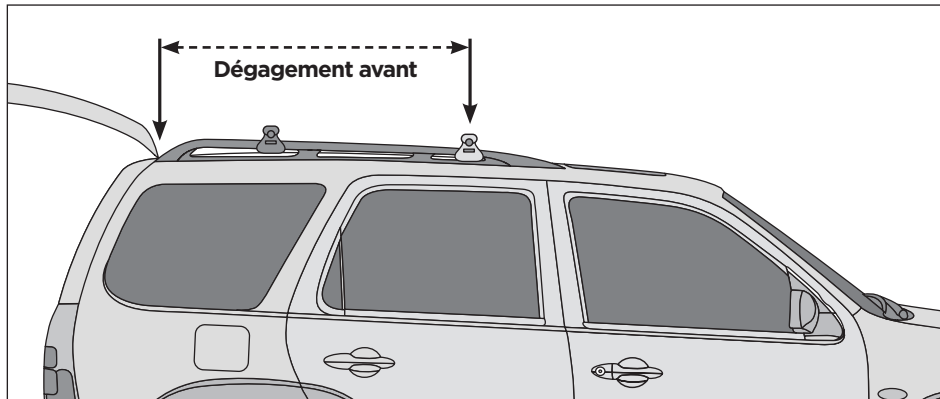

Dimensions de montage des coffres de toit

N° de modèle	Nom du produit	Espace minimal	Espace maximal	Largeur de montage	Dégagement avant
612	Hyper	60 cm / 23 5/8"	90 cm / 35 1/2"	57 cm / 22 1/2"	129 cm / 50 5/8"
6299	Motion XT XXL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"
6298	Motion XT XL	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/4"
6297	Motion XT L	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	56 cm / 22"	121 cm / 47 1/2"
6295	Motion XT Alpine	60 cm / 23 5/8"	94 cm / 36 7/8"	60 cm / 23 1/2"	140 cm / 55"
6359B	Force XT XXL	60 cm / 23 5/8"	90 cm / 35 1/2"	61 cm / 23 5/8"	139 cm / 54 3/4"
6358B	Force XT XL	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 7/8"	56 cm / 22"	130 cm / 51 1/8"
6357B	Force XT L	60 cm / 23 5/8"	92 cm / 36 1/8"	54 cm / 21 1/4"	121 cm / 47 1/2"
6356B	Force XT Sport	60 cm / 23 5/8"	93 cm / 36 3/4"	33 cm / 13"	122 cm / 48 1/4"
615	Pulse L	60 cm / 23 5/8"	87 cm / 34 3/8"	44 cm / 17 1/2"	118 cm / 46 3/8"
614	Pulse M	60 cm / 23 5/8"	85 cm / 33 3/8"	56 cm / 21 5/8"	108 cm / 42 5/8"
613	Pulse Alpine	60 cm / 23 5/8"	91 cm / 35 3/4"	37 cm / 14 1/2"	140 cm / 55 1/4"
682*	Sidekick	60 cm / 23 5/8"	71 cm / 28"	36 cm / 14 3/8"	91 cm / 36"

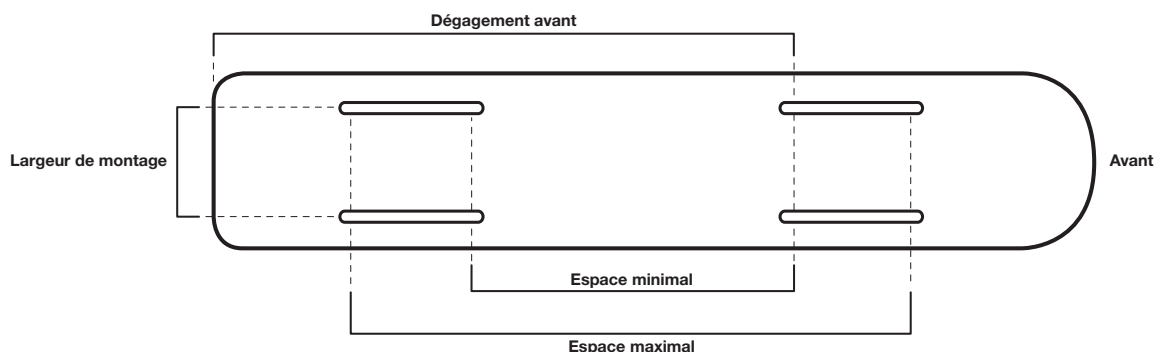

* Le coffre Thule Sidekick 682 est doté de 4 trous à chaque point de montage au lieu d'une fente.